


# GRUNDRISS DACHGESCHOSS:

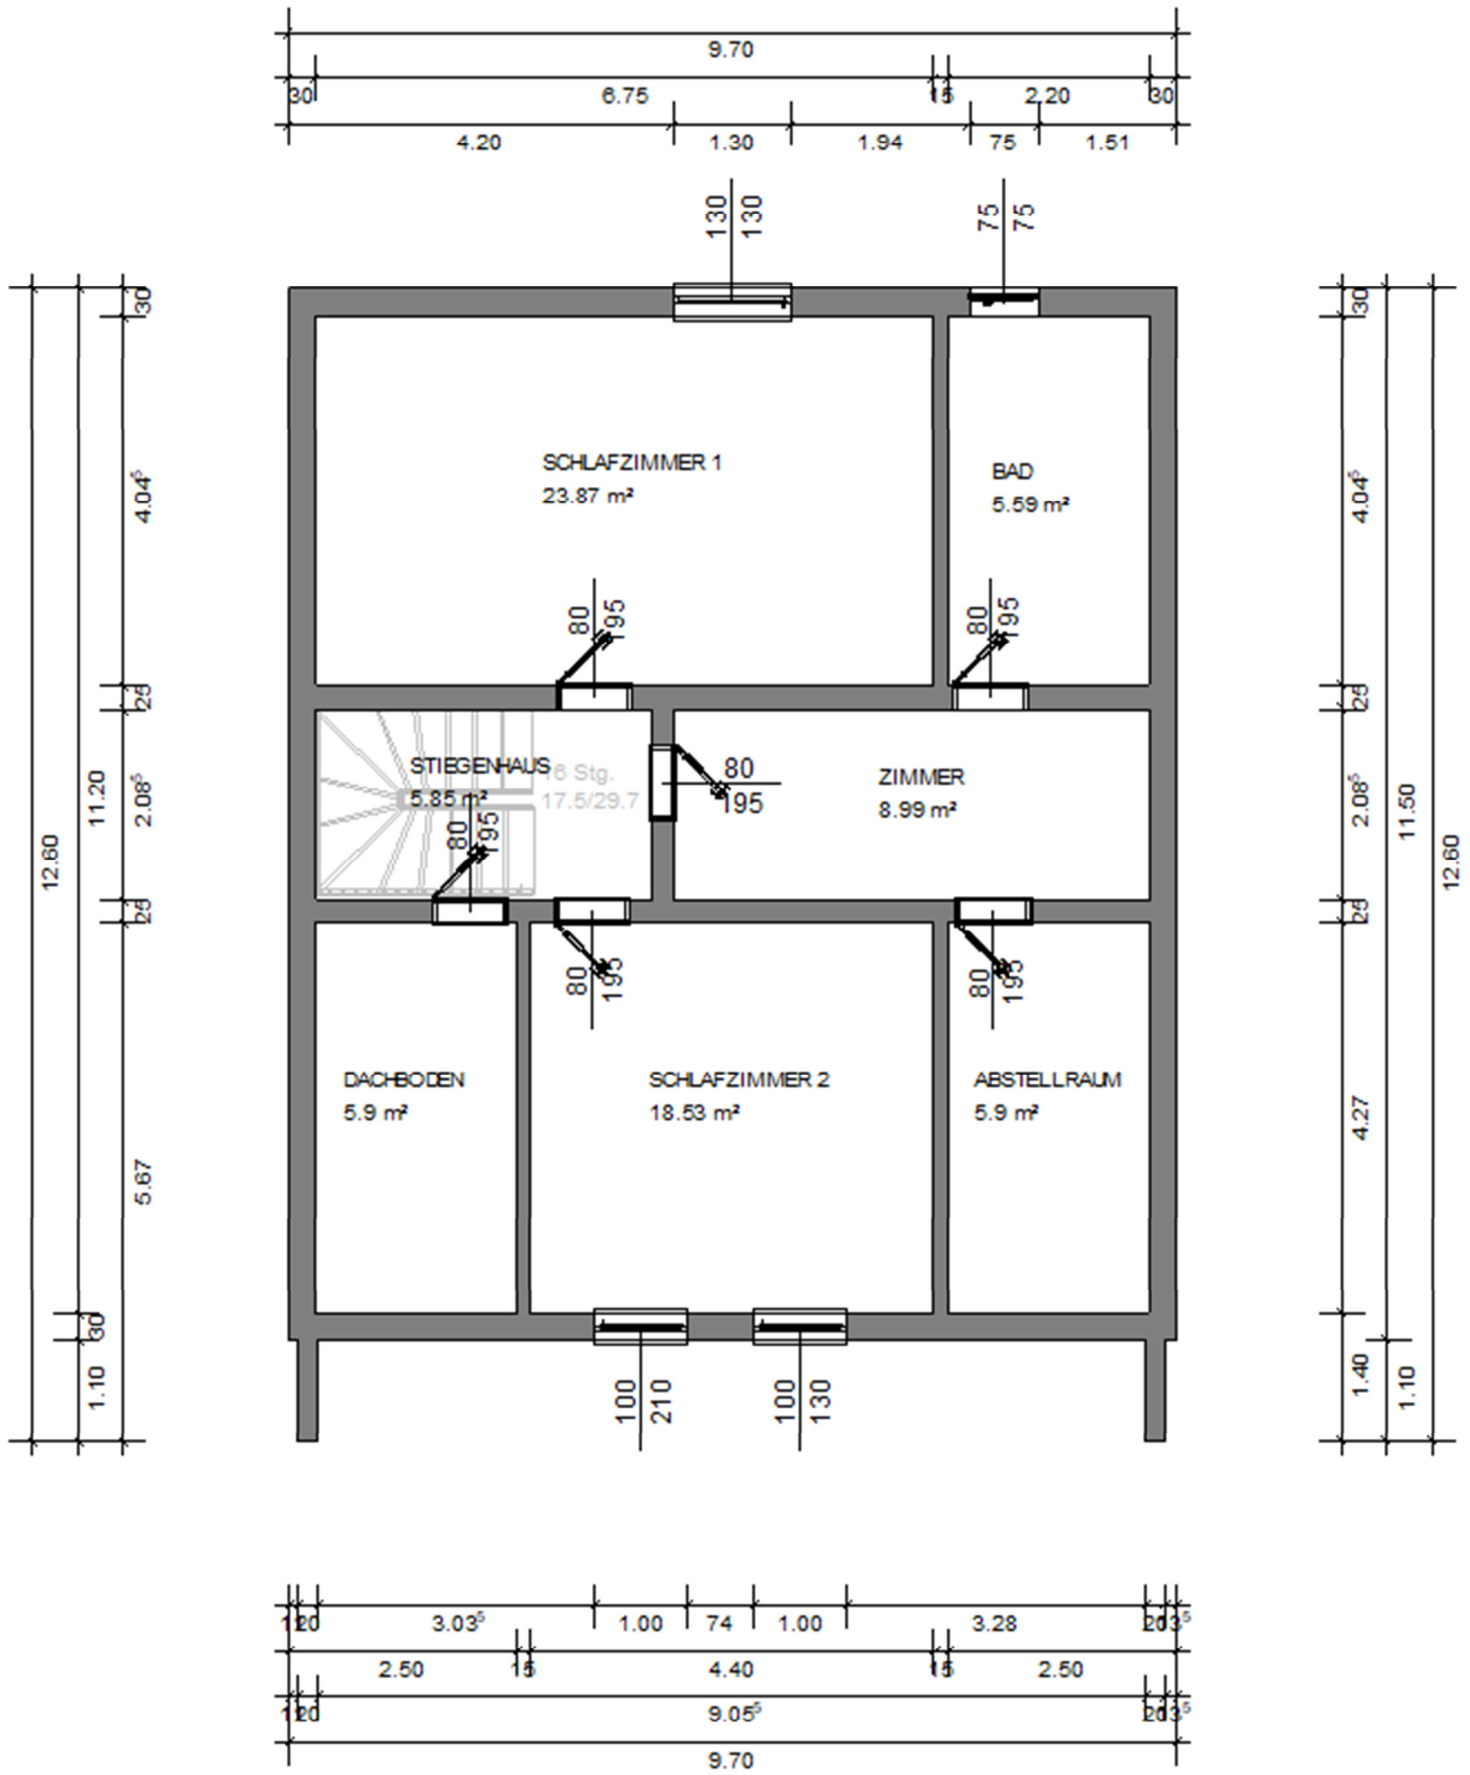

Naturmaß nehmen, Koten prüfen