


# GRUNDRISS OBERGESCHOSS:

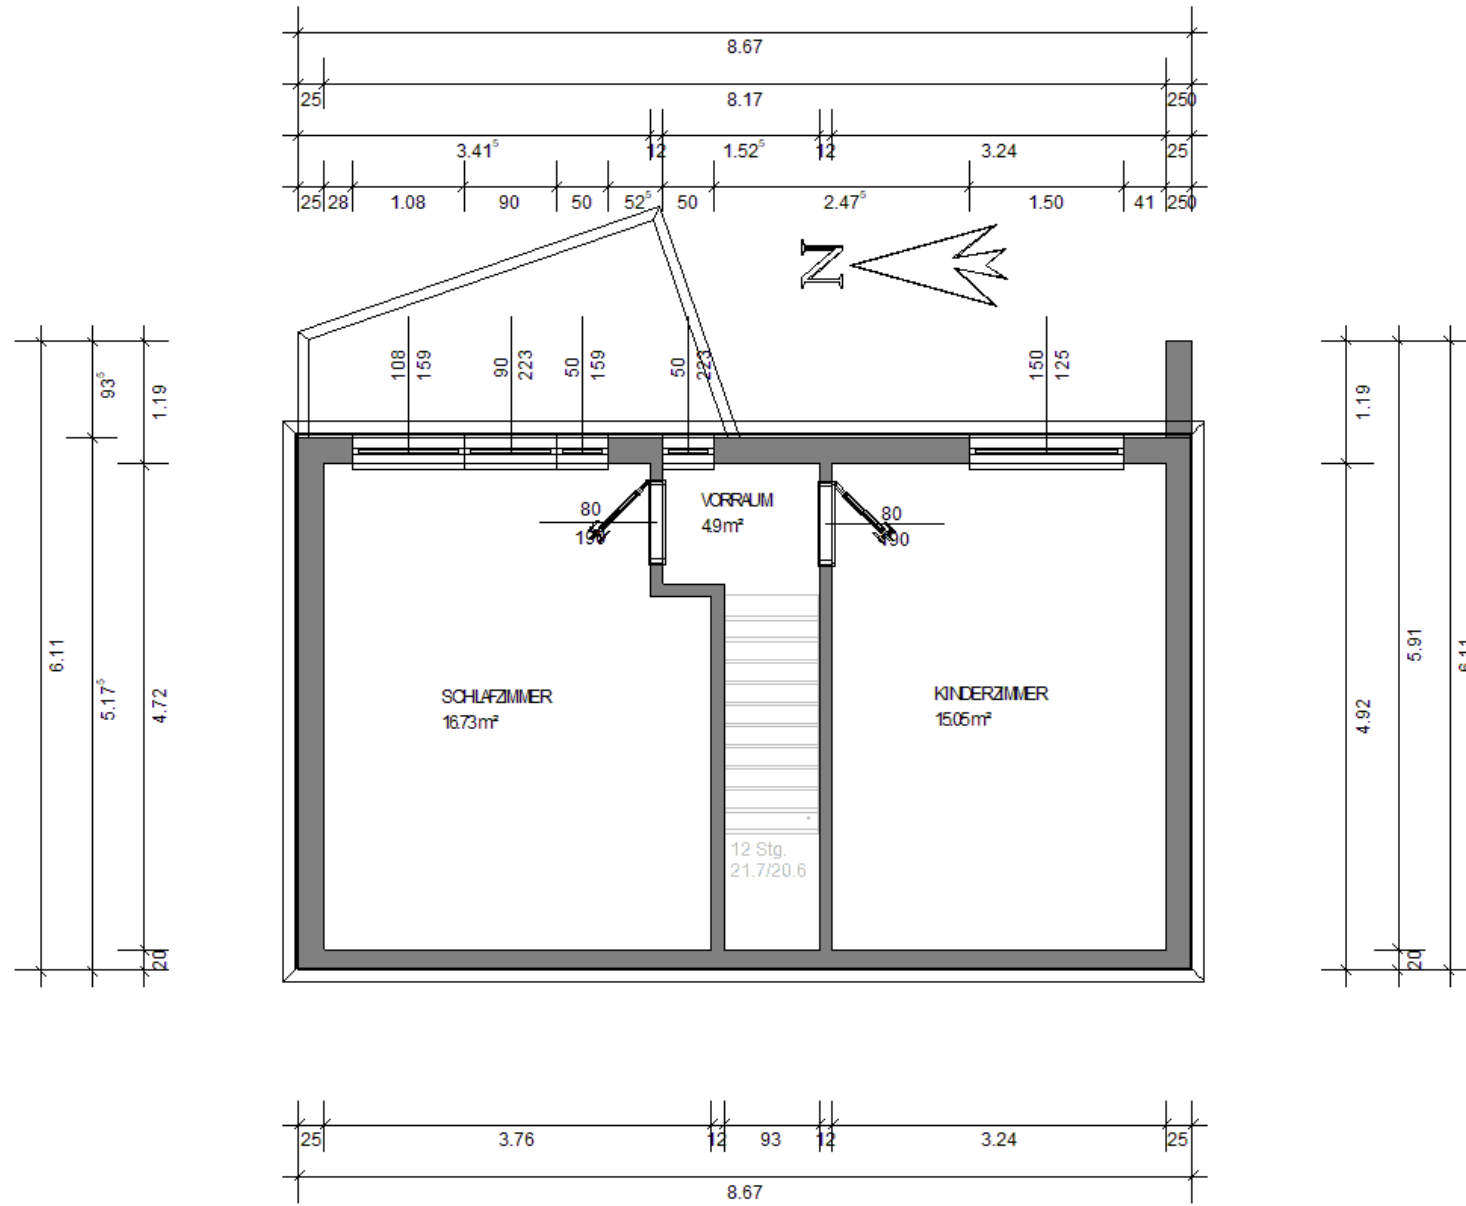

Naturmaß nehmen, Koten prüfen