


GRUNDRISS OBERGESCHOSS:

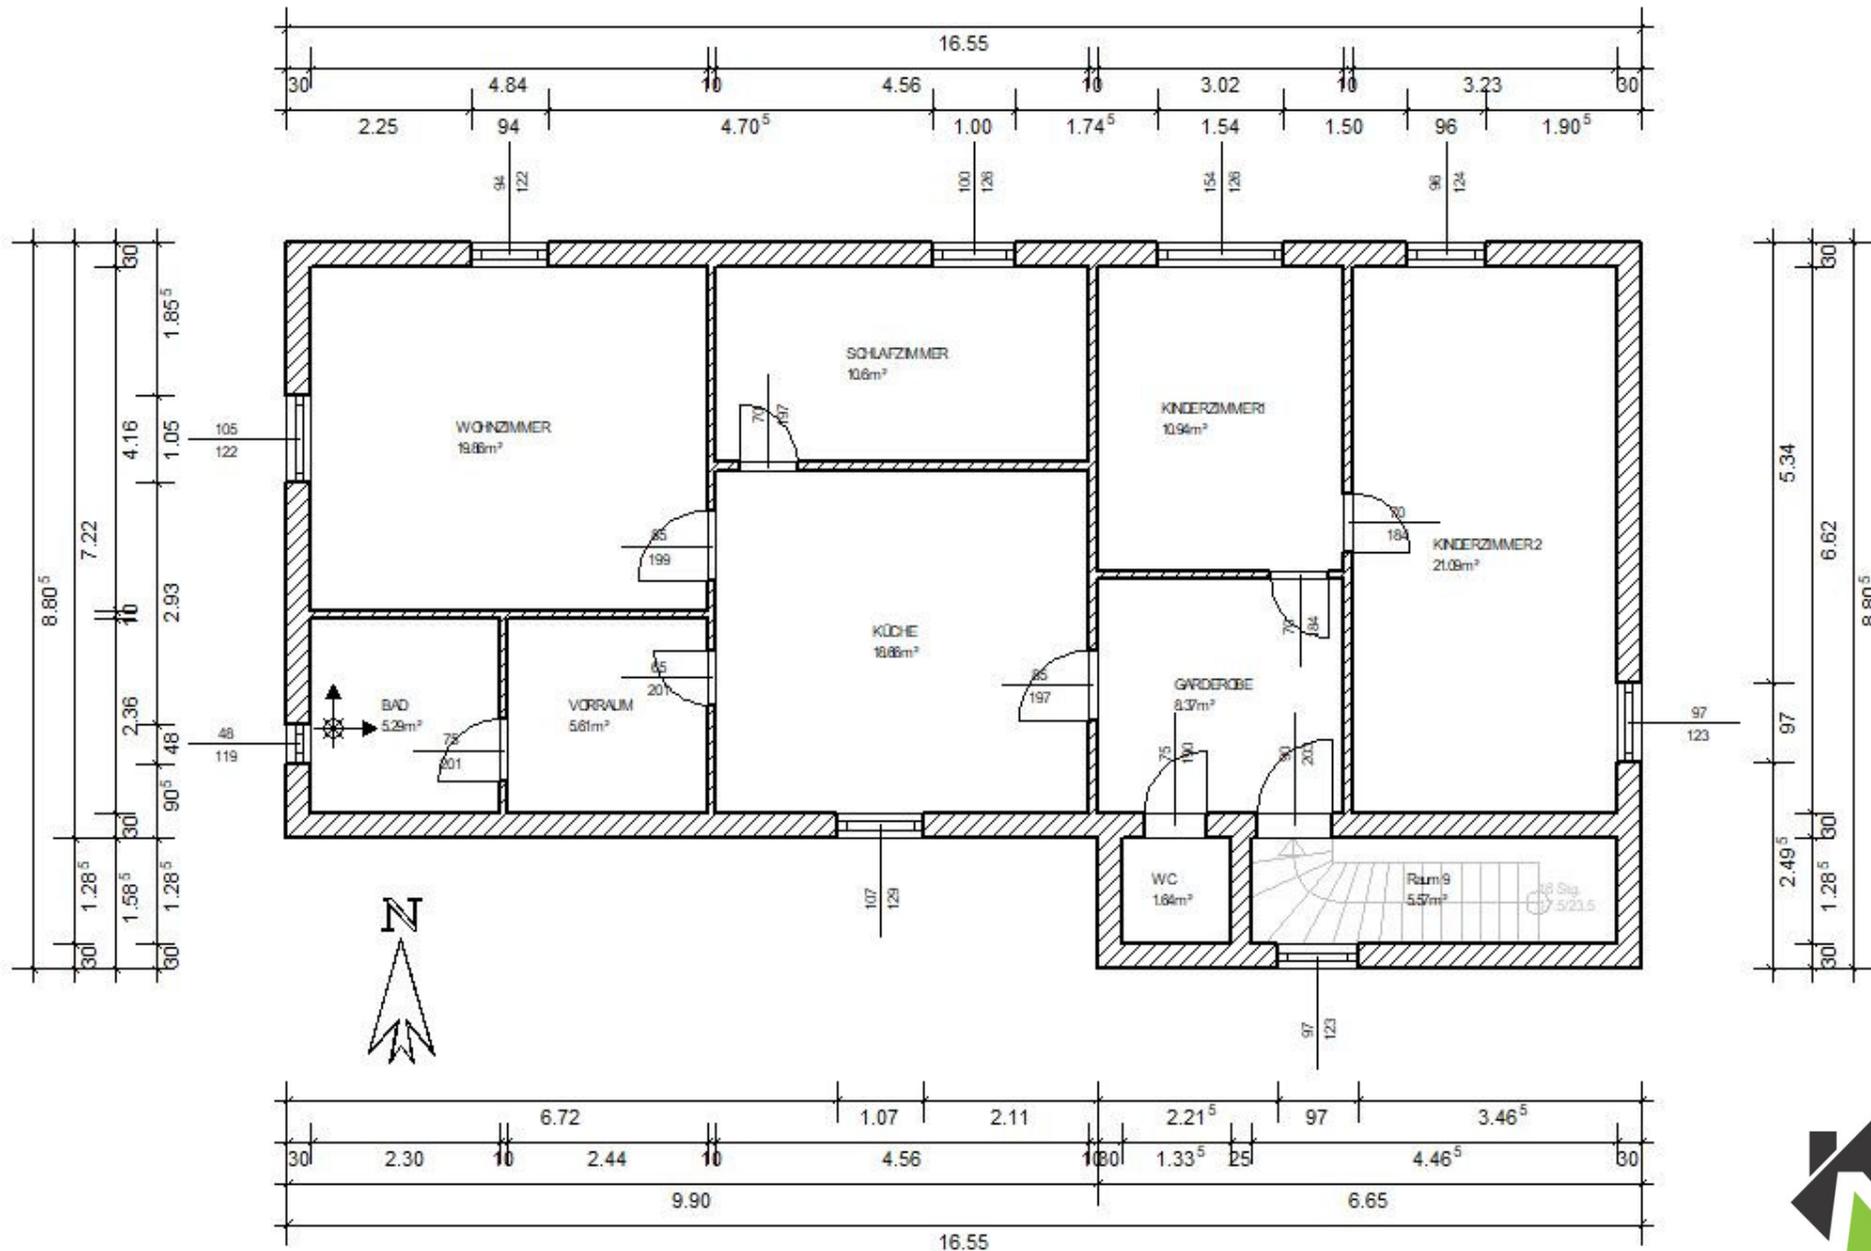

Naturmaß nehmen, Koten prüfen